



HP OfficeJet 600 系列

使用指南

(香港及台灣適用)

本產品經核准僅在香港及台灣使用。各國可以當地法律禁止在香港或台灣以外地區使用本產品。事實上各國法律皆嚴禁擅自將未經許可的通訊設備(傳真機)連接至公共電話網路上。



安全資訊

使用本產品時務必遵照基本的
安全預防事項，以減少遭受火或觸電的
傷害。

- 1、詳細閱讀並瞭解本《使用指南》中所有的指示說明。

警告：

可能造成觸電的危險

2. 將 HP OfficeJet 接上電源時，務必使用接地的電源插座。若您不知道插座是否接地，請詢問合格的電工。
3. 電話線可能會產生具有危險性的電壓。為避免觸電，請勿觸及電線末端上的導電處，或 HP OfficeJet 上的任何插槽。電線若有破損，請立即更換。
4. 請勿在雷電暴風時，安裝電話線。
5. 注意產品上所有標示的警告及指示說明。

6. 清潔本產品時，請先將所有的纜線從插座及電話插孔上拔開。
7. 請勿在身旁有水或是手潮濕時，安裝或使用本產品。
8. 請將產品牢牢安裝在穩固的表面上。
9. 請將本產品安裝在別人無法踩到纜線或被纜線絆倒，而且纜線不會受到破壞的地方。
10. 若本產品未正常作業時，請參閱「疑難排解」。
11. 本產品內部無使用者可自行修護的零組件。產品如需維修，請洽合格的維修人員。

注:

本文件所含之內容若有變更，恕不另行通知。

HP 公司對本手冊內的錯誤不承擔責任，對由於提供或使用本手冊而隨帶或繼起發生的損害亦不承擔責任。

本產品可能含有一些
符合原規格組件
100% 效能，且完全
測試通過的再製零組
件。

請填寫以下的資料。聯絡經銷商或 HP 公司時，您會使用到這些資料：

□ □ - □ □ - □ □ □ □

購買日期：

 $\frac{5}{11}$ 式 :


(在機器的背面)

第一章 使用您的 HP OfficeJet



請閱讀本章以瞭解如何開始使用您的 HP OfficeJet。本章會敘述取得說明的方法，同時含有一些在使用 HP OfficeJet 時，其它有用的各種資訊。

裝紙.....	1-2
使用「掃描/影印」封套保護您的原件.....	1-3
傳真.....	1-4
傳真紙張文件.....	1-4
從鍵台傳真.....	1-4
從 Document Assistant 傳真.....	1-5
直接從您的軟體程式中傳真.....	1-6
影印.....	1-7
從鍵台影印.....	1-7
從 Document Assistant 影印.....	1-8
掃描.....	1-9
掃描影像.....	1-9
掃描要編輯的文字 (OCR).....	1-10
清潔掃描器玻璃.....	1-10
列印.....	1-11
紙張類型.....	1-12
使用說明系統.....	1-15
資訊及說明來源.....	1-16
取消軟體之安裝.....	1-18

裝紙

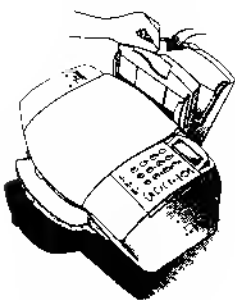

紙張延伸板

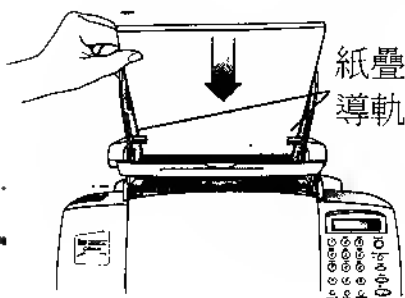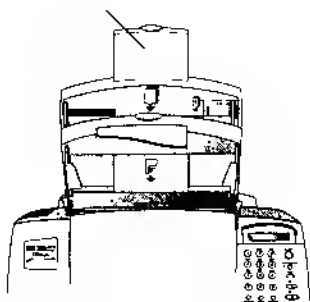

紙疊導軌

❶ 將文件紙匣往前拉到卡入直立的位置。


❷ 將 HP OfficeJet 背面的紙張延伸板向上拉以支撐紙張。

❸ 將重量 20 磅 1/2 英吋厚的紙疊裝入紙匣內。如圖所示，紙張需裝在紙匣底部上的紙疊導軌後。

註：

- 影印時僅能使用 Letter 或 Legal 大小的一般紙張。
 - 若變換紙匣的紙張大小，請務必同時變更軟體上的紙張大小設定。
- ❹ 將文件紙匣推回原位，擺在紙匣前面。

❺ 慢慢地將出紙匣拉出到不動為止。

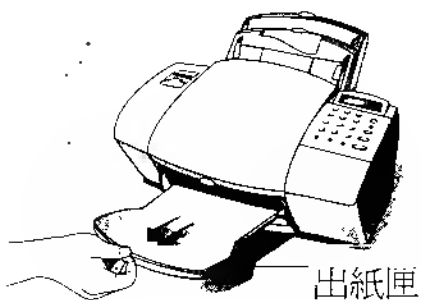

出紙匣

使用「掃描/影印」封套保護您的原件

本產品提供您一些「掃描/影印」封套，以便在進行傳真、影印或掃描作業時，保護一些較薄或易受損的原始文件或相片。這些封套前面是透明的塑膠套，背面是白色的紙板。

若您的原件是屬於以下的材質時，請將它放入「掃描/影印」封套內：

- 小於標準的 Letter 大小 (8.5 x 11 英吋)。若紙張不是標準尺寸，可能無法正常裝入紙匣內，而且可能會夾紙。
- 破損的紙張文件。粗糙的紙邊可能會夾紙。
- 貴重或脆弱的紙張。如相片或法律文件。
- 極薄的紙張。若紙張磅數小於 20 磅時，可能無法正常裝入紙匣內，而且可能會夾紙。

將「掃描/影印」封套放入文件紙匣時，請將封口朝下而透明的那一面背向您。

注意：為避免損及 HP OfficeJet，請勿用「掃描/影印」封套來保護任何比相片厚的紙張。

傳真

您可以用 HP OfficeJet 來傳真紙張文件，也可以直接從電腦傳送傳真資料。


傳真紙張文件

您可以用 HP OfficeJet 上的鍵台，或電腦上的 Document Assistant 畫面來傳真紙張文件。基本的文件傳真，請使用鍵台來傳真，而如需增加其它選項 (如附上封面，或傳到一個以上的地點) 時，則請使用 Document Assistant 來傳真。


從鍵台傳真



- ❶ 請將文件 (最多 20 張) 的上端朝下裝入文件紙匣內，而有文字的那一面背向您。如有需要，請左右移動紙匣上的文件導軌，調整到適合文件的寬度。

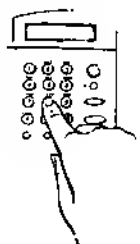

- ❷ 在鍵台上撥傳真號碼。

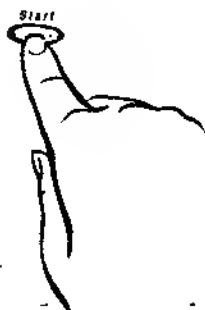


- ❸ 按下 Start 按鈕開始傳真。

從 Document Assistant 傳真

- 請將文件 (最多 20 張) 的上端朝下裝入文件紙匣內，而有文字的那一面背向您。注意電腦上的畫面。

當您將文件裝入文件紙匣時，Document Assistant 會顯示在您的電腦上。

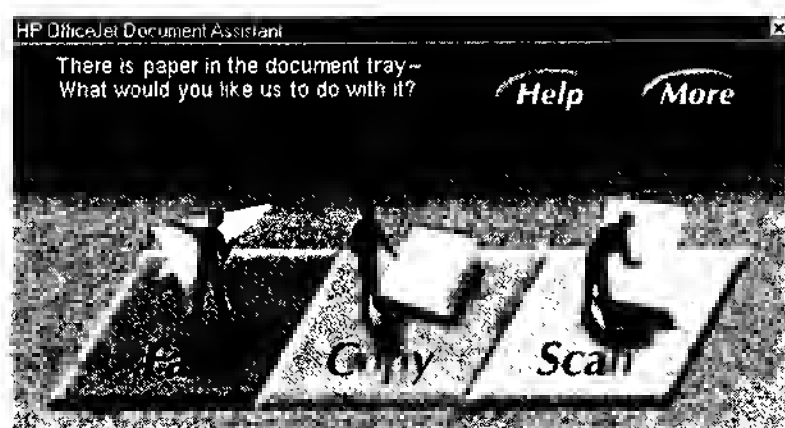


- 按一下 **Fax**，查看「Send Fax」對話框中，可用的其他選項 (如附上封面)。若需進一步瞭解「Send Fax」對話框中的詳細設定資訊，請按一下 **Help** 按鈕。

輸入接收者的姓名

輸入傳真號碼

按一下 Send Fax Now

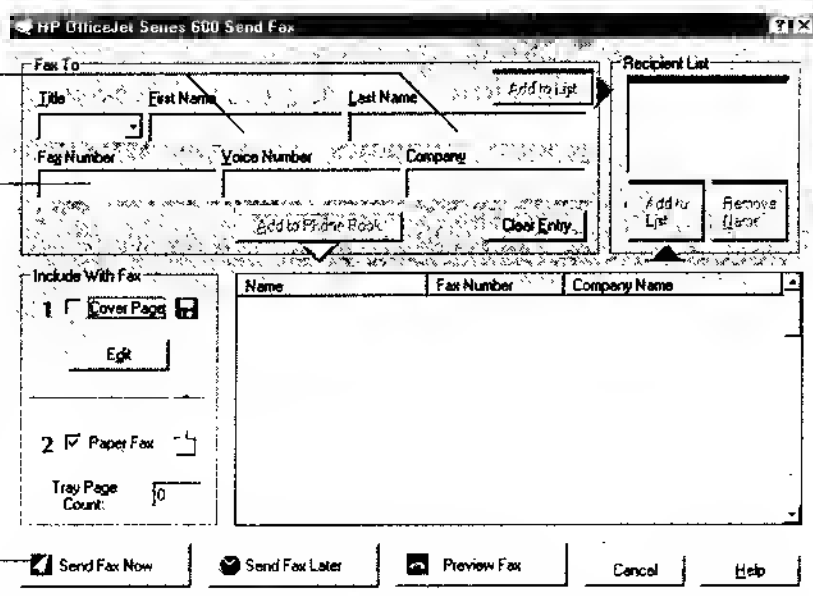

- 輸入傳真號碼及其它任何的資訊，再按一下 **Send Fax Now** 開始傳真。

直接從您的軟體程式中傳真

- ❶ 當您的軟體程式開啓而且您的文件檔案也顯示在電腦的畫面時，請選取「檔案」功能表中的「列印」。
- ❷ 選取 **HP OfficeJet Series 600 Fax** 做為印表機，並按一下「確定」。

註：請從軟體程式所存的印表機列示中選取此名稱。例如，在 Microsoft Word 中，您可以按一下「列印」對話框中的「印表機」按鈕，來尋找印表機列示。
- ❸ 列印文件。此時會顯示出「**Send Fax**」對話框。
- ❹ 輸入傳真號碼及其它任何的資訊，再按一下 **Send Fax Now** 開始傳真。

這些相關的主題在「HP OfficeJet 說明」中有詳細描述：

- 「Send Fax」對話框中可用的選項 — 按一下右下角上的 **Help** 按鈕。
- 如何使用 Phone Book 輸入傳真名稱、號碼及加速撥號設定 — 按兩下 Windows 桌面上的 **HP OfficeJet Manager**、按一下 **Fax**，然後再選取 **Phone Book**，最後再按一下右下角的 **Help** 按鈕。


影印

使用鍵台只能影印黑白文件。如需影印彩色文件，請使用 Document Assistant。



請確定空白紙張已裝入紙匣內。影印時只能使用 Letter 及 Legal 大小的紙張。

從鍵台影印

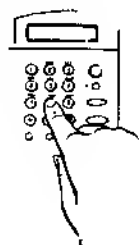


- ❶ 請將文件（最多 20 張）裝入文件紙匣內，而有文字的那一面背向您。如有需要，請左右移動文件導軌，以調整到適合文件的寬度。
- ❷ 按下 **Copy** 按鈕，然後再輸入份數（最多 99 份）。
- ❸ 再按一次 **Copy** 按鈕，開始影印。

從 Document Assistant 影印

- ❶ 將您的文件裝入 HP OfficeJet 文件紙匣，然後注意電腦上的畫面。

Document Assistant 會詢問您所要執行的項目。

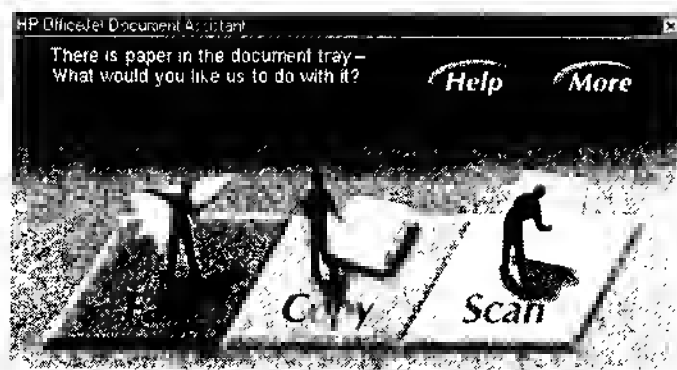

- ❷ 按一下 **Copy** 後會顯示出 Copy 對話框。


輸入份數—最多 99 份

選取彩色或黑白影印

選取複本的列印模式

讓文件變得比原件更亮或更暗

最小縮小到原件的 50% 或最大放大到原件的 200%

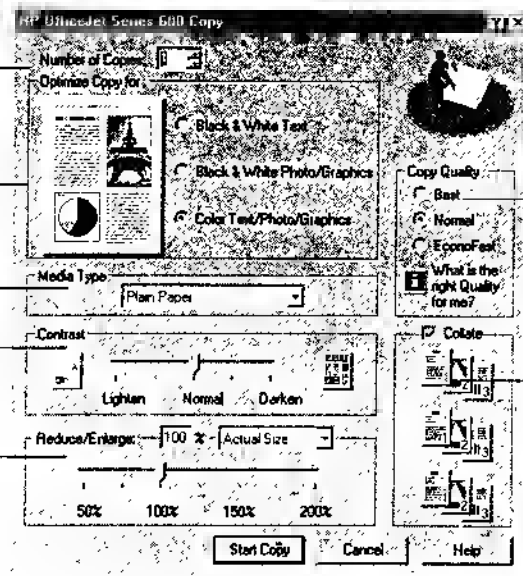

選取列印紙材


啟用或關閉分頁功能

- ❸ 完成自訂選項時，請按一下 **Start Copy** 開始影印。

若需瞭解「Copy」對話框中的詳細設定資訊，請按一下畫面右下角的 **Help** 按鈕。

掃描

掃描影像

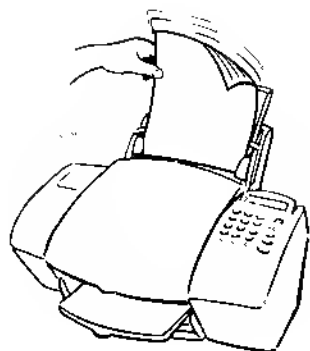


- 1 請將文件 (最多 20 張) 的上端朝下裝入文件紙匣內，而有文字的那一面背向您。如有需要，請左右移動文件導軌，以調整到適合文件的寬度。此時 Document Assistant 會顯示在您的電腦畫面上。

- 2 按一下 Document Assistant 中的 **Scan**，即顯示「Scan Settings」對話框。

按一下 **Color or Black & White**，選擇要掃描影像的方式

按一下 **Text**、**Photo**、**Graphic** 或 **Other** (文字、相片、圖形或其他)，以便在掃描時，將其中一項最佳化

必要時，請調整對比

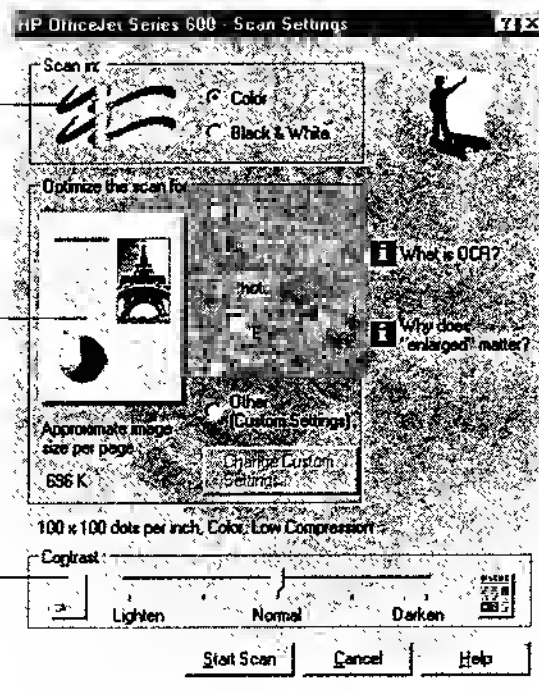

- 3 按一下 **Start Scan** 開始掃描。掃描時，文件會顯示在您的電腦畫面上。
- 4 您現在可以在 **HP Image Viewer** 中編輯您的影像。

有關掃描影像的詳細資訊，請按一下「Scan Settings」對話框中的 **Help** 按鈕，或者拉下 **Image Viewer** 畫面中的 **Help** 功能表，然後選取 **Help Topics**。

掃描文字以供編輯 (OCR)


註：唯有電腦安裝 OmniPage LE 時，才能掃描文字以供編輯。有關安裝 HP OfficeJet 軟體的詳細資訊，請參閱《HP OfficeJet 設定指南》第 23 頁中的「步驟 8 安裝軟體 - 必要！」。

- ① 依照前面所述的影像掃描指示執行，但按一下 **Text** 後，再選取「Optimize the scan for:」區中的「**Scan text for editing (OCR)**」勾選框。
- ② 掃描過的文字會出現在您所選取的文書處理器上，供您編輯。請務必校對文書處理器中的文字，並據此編輯文件。

清潔掃描器玻璃

若您的傳真文件、影印文件或掃描文件上，開始出現斑點或條紋時，可能就需要清潔掃描器。

重要事項：掃描器玻璃是非常脆弱的。清潔玻璃時需特別小心，避免刮損玻璃表面。

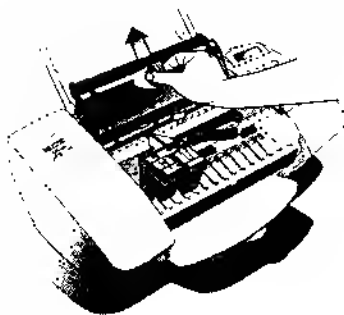

- **掃描器玻璃：**打開頂蓋並將文件掃描蓋移除。在內部找到寬約 3/4 英吋 (1.9 公分) 長約 9 英吋 (23 公分) 的長條玻璃。用柔軟的無絮布沾一些溫和的清潔劑，再輕輕將掃描器玻璃擦拭乾淨。

- **文件掃描蓋：**注意看您移除以便清潔掃描玻璃的文件掃描蓋底部。有一塊白色區域也要清潔。用柔軟的無絮布沾一些溫和的玻璃清潔劑，輕輕將這部份擦拭乾淨。

註：


- HP OfficeJet 內部要避免液體流入。務必要將玻璃清潔劑噴在軟布上，而不要噴在玻璃上，以避免噴到 HP OfficeJet 的其它組件上。
- 請勿使用壓縮空氣清潔 HP OfficeJet 的內部。

列印

您可以在下列數種紙張類型及其它媒體上列印：一般紙、特殊紙、投影片、信封及其它列印材質。有關所支援之媒體類型的資訊，請參考第 1-12 頁的「紙張類型」。

- 若要存取列印設定值 — Paper、Setup 及 Advanced 索引標籤 — 請按兩下 Windows 桌面上的 **HP OfficeJet Manager** 後，再按一下 **Print**，然後選取 **Print Settings**。

查看以下這三個「列印」設定索引標籤：Paper、Setup 及 Advanced。

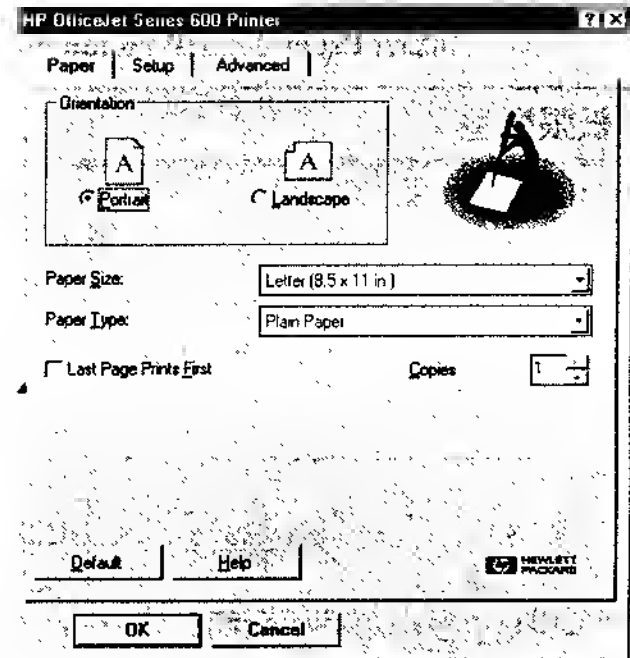

有關列印及列印設定的詳細資訊，請參閱「說明」系統。

紙張類型

選取紙張類型及大小

HP OfficeJet 可以用下列幾種紙張類型來列印。請參考第 2-6 頁的「訂購資訊」來訂購紙張。



註：若要製造出鮮明高品質的彩色列印效果，請使用 HP Premium InkJet Paper 或 HP Premium Glossy Paper。

紙張類型	紙張大小	容量
一般紙 (20 到 32 磅)	U.S. letter = 8.5 x 11 英吋 U.S. legal = 8.5 x 14 英吋 U.S. executive = 7.25 x 10.5 英吋 A4 = 210 x 297 公厘 A5 = 148 x 210 公厘 B5 = 182 x 257 公厘	20 磅 150 張
信封	U.S. #10 = 4.12 x 9.5 英吋 U.S. #9 = 3.88 x 8.88 英吋 DL = 110 x 220 公厘 C6 = 114 x 162 公厘 A2 = 111 x 146 公厘	10 個
卡片 (40 到 60 磅)	U.S. 索引卡片 = 4 x 6 英吋，及 5 x 8 英吋 A6 = 105 x 148 公厘	50 張
HP Premium InkJet Paper	U.S. letter = 8.5 x 11 英吋 A4 = 210 x 297 公厘	100 張
HP Premium Transparency Film HP Bright White Paper HP Premium Glossy Paper HP Greeting Card Paper Avery 標籤紙	U.S. letter = 8.5 x 11 英吋	50 張 150 張 50 張 50 張 25 張

裝紙要訣

大部份紙張都有一面是經過處理用來列印，而另一面則不加以處理供列印用。所謂的列印面通常會標示在紙張的包裝上。裝紙之前，請先檢查包裝，以判斷那面是列印面，而且在裝紙時列印面必須面向您。

裝一般紙及特殊紙

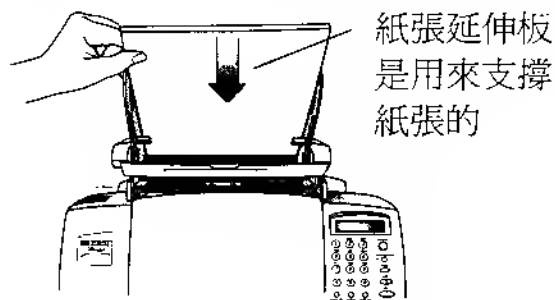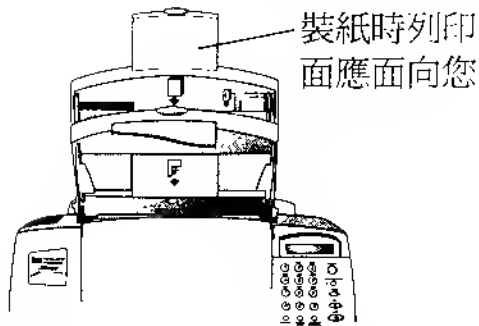

- 裝紙之前，請務必先將紙匣背面的紙張延伸板拉起來。


- 裝紙時請將列印面面向您。

HP Premium InkJet Paper：
列印面角上沒有箭頭。

HP Premium Glossy Paper：
裝紙時光滑面面向您。

Avery 標籤紙：
裝紙時標籤面向您。


裝印有信箋抬頭的紙張

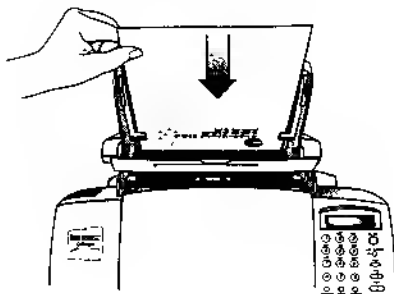

- 裝印有信箋抬頭的紙張時，有信箋抬頭的那一端要朝下而且要面向您。

裝單張的信封


- 若要列印單張的信封，您可以使用單張信封槽，如此您就不需移除紙匣中任何已裝入的紙張。

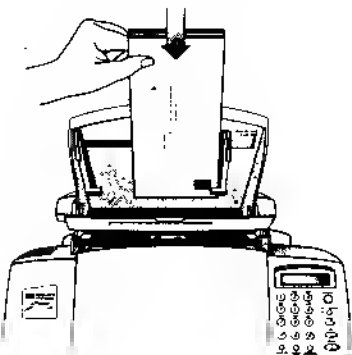


- 請依圖所示裝入單張的信封，注意有地址的那一面要面向您，而且貼郵票的那一端須朝下。

請依您所裝入的信封大小，變更列印設定中的紙張大小。


裝入多張信封

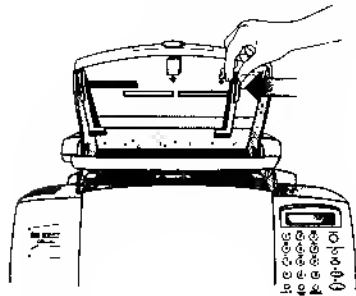

- 將文件紙匣向前拉，並移除紙匣上的紙張。
- 將右紙張導軌抓起，移到信封的位置。

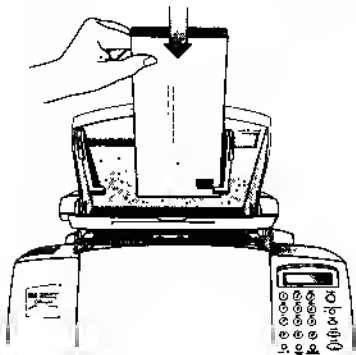


- 將一疊信封 (最多 10 張) 裝入，注意，有地址的那一面要面向您，而貼郵票的那一端須朝下。將此疊信封的右端對齊右紙張導軌。

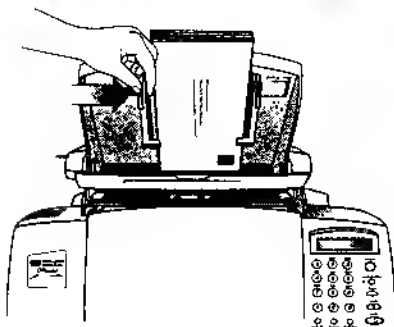

- 將左紙張導軌抓起，移到碰及這疊信封的左邊。
- 將文件紙匣往後推到靠住紙匣的地方。

裝投影片

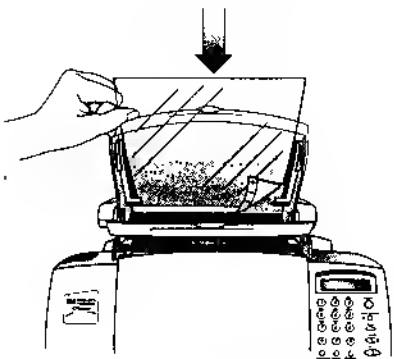

- 將投影片 (最多 50 張) 裝入，注意長條黏性的那一端要朝下並背向您，而粗糙的那一面須面向您。長條黏性端上的箭頭是在背向您的那一面。

使用說明系統

如果您需要說明，只要按一下 HP OfficeJet 對話框上的 **Help** 按鈕，或查閱 Help 主功能表中的各類主題。以下是存取主功能表的方法：

按一下 **HP OfficeJet Manager** 或 **Document Assistant** 中的 **Help** 按鈕。

註：您也可按一下 **Document Assistant** 中的 **More** 來存取 HP OfficeJet Manager。


HP OfficeJet Manager
功能表。



隨著您的作業提供逐
步的相關指示說明

協助您找出問題發生
的原因，並為您解決
任何可能遇到的問題

含有一些您可能想瞭解
的 HP OfficeJet 其它相
關資訊，以及使用軟體
中各項功能的詳細指南

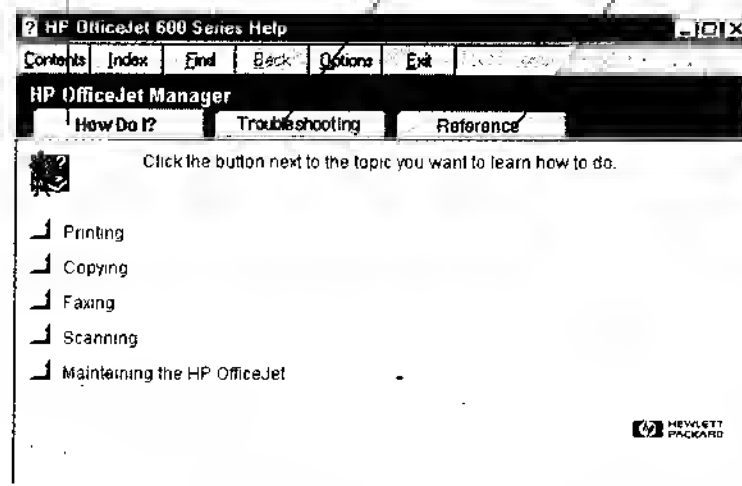

- ? - 您也可以在這一個 HP OfficeJet 對話框中取得「說明」。按一下對話框右上角的 ?，然後再按一下您想知道詳細相關資訊的設定，即顯示該設定的簡短說明。

資訊及說明來源

如遇到問題時，請依照以下四個步驟執行：

- ❶ 請閱讀本節及「說明」系統，取得解決問題的資訊。

解決大部份問題*最快*的方法是：採用本節或「說明」系統中摘要列出的修訂步驟。

- 若在使用 HP OfficeJet 時遇到問題，請參考「說明」系統中的 **Troubleshooting** 主題。
- 如需逐步指示說明或維護資訊時，請查詢「說明」系統中的 **How Do I?** 主題。
- 其它解決問題的要訣，請設法使用以下的支援服務：HP 的線上支援、HP 的回覆傳真支援，或 HP 支援網站。(查找存取這些服務的方法，請參考下表。)

- ❷ 確定您是在正確的環境中執行您的 HP OfficeJet。

HP OfficeJet 在下列的環境中不支援：

- 自動轉動電話系統 (如自動答錄系統)、語音郵件、插撥及一些電話公司所提供的進階功能。
- PC 區域網路。
- Windows NT。
- 交換機。
- 外部平行埠週邊連線，如 Zip[™] 磁碟機。HP OfficeJet 必須直接接到電腦上的 LPT 埠。

- ❸ 若您想電洽 HP 公司尋求協助，請先準備好基本資訊。

若您認為您的 HP OfficeJet 需要送修，請在聯絡 HP 或經銷商之前，先備好以下資訊：

- 產品名稱、型號 (印在鍵台上) 及序號 (印在 HP OfficeJet 的背面)。
- 問題的描述，包括任何的錯誤訊息。

- 購買日期及購買證明。

註：若您不確定保固的範圍，請參考 Hewlett-Packard Limited Warranty Statement for Teleconnected Products (HP OfficeJet 盒內隨附的一份簡短文件)。

- ④ 電洽經銷商或 HP 客戶支援中心。(參考以下各頁中的電話號碼)

若您閱讀過本章後，仍無法解決問題時，請聯絡您的經銷商或 HP 客戶支援中心，取得進一步的協助。

注意：為避免列印問題及墨水溢出，請在重新包裝 HP OfficeJet 運出之前，先將列印墨水匣移除。

組織	聯絡方式	提供之支援
Internet/World Wide Web	http://www.officejetsupport.com	產品、印表機驅動程式及支援的相關資訊。
America Online	登入後，按一下 Keyword 並鍵入： HP ，然後再按一下 Go (AOL 服務需索取連線費用)	可與全球 HP 客戶群進行交互式對話。資訊交流及連結到「全球資訊網」(World Wide Web) 上的 HP 電子支援中心首頁。驅動程式及支援說明文件。
CompuServe	登入後按一下 Go ，並鍵入： HP (CompuServe 服務會索取連線費用)	同上。
HP FIRST Faxback (24 小時自動傳真回覆支援服務)	香港：2506 2422	一般軟體應用程式及疑難排解要訣的詳細產品支援資訊 (全部以傳真方式傳送)。
HP 客戶支援中心	香港：800 96 7729 新加坡：+65 (0) 272 5300 台灣：+886 (0) 2 2717 0055	設定及操作的技術協助。維修資訊及交換程式資訊。

解除安裝軟體

解除安裝軟體只有在下列的情況下才需要：(1) 從舊的 HP OfficeJet 升級；(2) 更新軟體或 (3) 安裝失敗時。

更新新版的 HP OfficeJet 軟體之前，必須先將上一版的 HP OfficeJet 軟體移除。為了避免移除時發生問題，請依照以下指示說明執行：


若要移除 HP OfficeJet 軟體，請執行下列步驟：

- ❶ 將 HP OfficeJet Series 600 CD 插入 CD-ROM 光碟機；若您只有軟式磁碟機時，請將 Disk #1 插入軟式磁碟機中。在 Windows 95「開始」功能表中，或在 Windows 3.1「檔案」功能表中，選取「執行」，然後鍵入：

d:\setup.exe

(“d:”代表 CD-ROM 光碟機或軟式磁碟機的字母) 按一下「確定」。

- ❷ 在 HP OfficeJet Welcome 畫面上，按一下 **Remove the HP OfficeJet Series 600 software from your PC**，開始將軟體從您的 PC 上移除。移除時系統會要求您確認移除過程，並要您決定所要移除的元件。若您想儲存某項元件 (如您的電話簿)，則請取消該項勾選框。

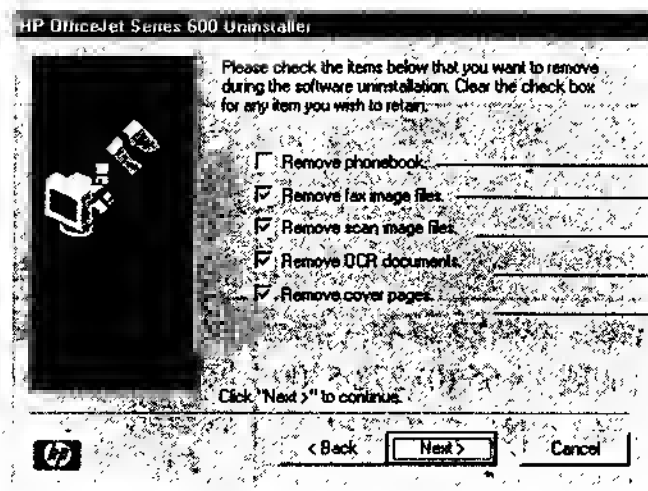

移除電話簿

移除傳真影像檔

移除掃描影像檔

移除 DCR 文件

移除封面

第二章 規格

本章提供產品規格、訂購耗材及附件之方法，與取得 Materials Safety Data Sheet 之方法的詳細相關資訊。同時包括了 Declaration of Conformity 及 Limited Warranty Statement。

產品規格.....	2-2
一般規格.....	2-2
列印規格.....	2-2
傳真規格.....	2-4
複製規格.....	2-5
掃描規格.....	2-5
訂購資訊.....	2-6
取得 Material Safety Data Sheet (MSDS)	2-6
產品規格標準聲明	2-7
HP 公司 (Hewlett-Packard) 有限保證聲明	2-8

產品規格

以下的規格若有任何變更，恕不另行通知。

一般規格

尺寸

已裝紙匣

17.0w x 14.15d x 10.15h (英吋)
430w x 359d x 258h (公厘)

未裝紙匣

17.0w x 11.25d x 8.15h (英吋)
430w x 285d x 207h (公厘)

重量

15 磅 (6.80 公斤)

電源供應

100-240 伏特，接地

電力消耗

1.5 安培的電源最多 30 瓦

作業環境

最佳列印品質的溫度範圍：
15°C (59°F) 到 35°C (95°F)

容許溫度/濕度範圍：
5°C (41°F) 到 40°C (104°F)
15-80% 相對濕度不凝結

產生的最大噪音量：

音量，LwAd = 5.8 B(A)
音壓，LpAm = 50 dB(A)

耐久性能

50,000 頁壽命 (印表機)
20,000 頁壽命 (掃描器)
每月最大列印量 830 頁

列印規格

列印速度

列印方式

使用按指令滴墨的一般紙熱噴墨式列印

列印解析度

單色

最佳模式 = 600 x 600 dpi
標準模式 = 600 x 300 dpi
經濟快速模式 = 300 x 300 dpi

彩色

最佳模式 = 300 x 300 dpi
標準模式 = 300 x 300 dpi
經濟快速模式 = 300 x 300 dpi

單色

最佳模式 = 1.5 ppm (每分鐘頁數)
標準模式 = 3.5 ppm
經濟快速模式 = 5 ppm

彩色

最佳模式 = 0.2 ppm
標準模式 = 1 ppm
經濟快速模式 = 2 ppm

軟體相容性

Microsoft Windows 3.1 及 Windows 95。

也相容於一系列 DOS 應用程式，但 DOS 軟體必須能夠在 Windows 下執行。

印表機指令語言

HP PCL Level 3

印表機 I/O 介面

雙向平行 (Centronics)

(續下頁)

列印規格 (繼續)

紙張大小*

一般紙

U.S. letter = 8.5 x 11 英吋
 U.S. legal = 8.5 x 14 英吋
 U.S. executive = 7.25 x 10.5 英吋
 A4 = 210 x 297 公厘
 A5 = 148 x 210 公厘
 B5 = 182 x 257 公厘

信封

U.S. #10 = 4.12 x 9.5 英吋
 DL = 110 x 220 公厘
 D6 = 114 x 162 公厘
 A2 = 111 x 146 公厘

卡片

U.S. 索引卡片 = 4 x 6 英吋 ; 5 x 8 英吋
 A6 = 105 x 148

HP Premium Transparency Film

U.S. letter = 8.5 x 11 英吋

* 最大寬度 = 8.5 英吋 (214 公厘)
 最大長度 = 14 英吋 (355 公厘)

紙張/媒體類型

一般紙

Card Stock

信封

HP Premium Inkjet Paper
 HP Premium Transparency Film
 HP Bright White Paper
 HP Premium Glossy Paper
 HP Greeting Card Paper
 Avery 標籤紙 (噴墨式印表機專用)

紙張重量

Plain = 20 到 32 磅
 Card Stock = 40 到 60 磅

紙張邊界 (列印)*

一般紙：

上邊界 = 2.0 公厘
 下邊界 = 14 公厘
 左/右邊界：

U.S. = 6.3 公厘 (各邊)
 International = 3.4 公厘 (各邊)

信封與卡片：

上邊界 = 2.0 公厘
 下邊界 = 19 公厘
 左/右邊界 = 3.2 公厘 (各邊)

* 上述邊界代表此裝置最大可列印區域。但是，您的印表機驅動程式可以建立更小的可列印區域。

紙匣容量

一般紙 (20 磅銅版紙)	150 張
卡片疊	50 張
信封	10 個
HP Premium Inkjet Paper	100 張
HP Premium Transparency	50 張
HP Bright White Paper	150 張
HP Premium Glossy Paper	50 張
HP Greeting Card Paper	50 張
Avery 標籤紙	25 張



傳真規格

相容性

ITU Group 3 fax / standard Error
Correction Mode (ECM)

傳輸速度

6 秒/頁 (ITU-T Test Image #1)

數據機速度

14400、12000、9600、7200、4800、
2400、
300 bps

傳真影像記憶體

OfficeJet 600
50 頁 (ITU-T Test Image #1)
OfficeJet 610
65 頁 (ITU-T Test Image #1)
OfficeJet 630
65 頁 (ITU-T Test Image #1)

傳真解析度

標準 = 203 x 98 dpi
細 = 203 x 196 dpi
300 dpi = 300 x 300 dpi
相片 = 300 dpi 灰色色階

紙張大小 (傳送傳真用)*

A4 = 210 x 297 公厘
U.S. letter = 8.5 x 11 英吋
U.S. legal = 8.5 x 14 英吋

* 最大寬度 = 8.5 英吋 (216 公厘)
最大長度 = 14 英吋 (355 公厘)

紙張/媒體類型 (傳送傳真用)

一般紙
HP 掃描/影印封套

紙張重量 (傳送傳真)

20 到 24 磅

紙張邊界 (傳送傳真)

上邊界 = 2.0 公厘
下邊界 = 11.0 公厘
左/右邊界：
U.S. letter = 8.0 公厘 (各邊)
A4 = 8.0 公厘 (各邊)

文件紙匣容量

20 張 20 磅的銅板紙

自動傳真/電話答錄機 (TAM) 切換

有

快速撥號記憶號碼

OfficeJet 600 = 100
OfficeJet 610 = 50
OfficeJet 630 = 100

傳真攔阻/自動傳真轉送*

有

*此選項只有使用 HP OfficeJet
Manager 軟體時才有作用。

複製規格

影印速度

彩色 = 3-5 mpp (每頁列印分鐘數)*

單色 = 1 mpp

*此選項只有使用 HP OfficeJet Manager 軟體時才有作用。

影印製解析度

300 dpi

24 位元彩色

8 位元灰色色階 (256 灰色色階)

份數

最多 99 份

影印縮小/放大*

50-200%

*此選項只有使用 HP OfficeJet Manager 軟體時才有作用。

紙張大小 (紙匣)*

U.S. letter = 8.5 x 11 英吋

U.S. legal = 8.5 x 14 英吋

A4 = 210 x 297 公厘

一般紙 (只有 20 到 32 磅)。

紙張大小 (文件紙匣)*

U.S. letter = 8.5 x 11 英吋

U.S. legal = 8.5 x 14 英吋

A4 = 210 x 297 公厘

* 最大寬度 = 8.5 英吋 (216 公厘)

最大長度 = 14 英吋 (355 公厘)

紙張邊界 (影印)

上邊界 = 2.0 公厘

下邊界 = 11.0 公厘

左/右邊界：

U.S. letter = 8.0 公厘 (各邊)

A4 = 8.0 公厘 (各邊)

紙張/媒體類型 (文件紙匣)

一般紙

HP 掃描/影印封套

紙張重量 (文件紙匣)

20 到 24 磅

掃描規格

掃描解析度

300 dpi (加強到最大可達 1200 dpi)

24 位元彩色

8 位元灰色色階 (256 灰色色階)

紙張邊界 (掃描)

上邊界 = 2.0 公厘

下邊界 = 11.0 公厘

左/右邊界：

U.S. letter = 8.0 公厘 (各邊)

A4 = 8.0 公厘 (各邊)

紙張重量 (文件紙匣)

20 到 24 磅

紙張大小 (文件紙匣)*

U.S. letter = 8.5 x 11 英吋

U.S. legal = 8.5 x 14 英吋

A4 = 210 x 297 公厘

* 最大寬度 = 8.5 英吋 (216 公厘)

最大長度 = 14 英吋 (355 公厘)

紙張/媒體類型 (文件紙匣)

一般紙

HP 掃描/影印封套

訂購資訊

若您要訂購以下所列的 HP 耗材及附件，請洽最近的 HP 經銷商。

耗材/附件	HP 再訂購編號
雙向平行介面電纜	C2950A 或 C2951A
高容量黑色噴墨列印墨水匣	51629A
高容量彩色噴墨列印墨水匣	51649A
媒體	
HP Premium Transparency Film (U.S. letter)	C3834A
HP Premium Transparency Film (A4)	C3832A
HP Premium Inkjet Paper (U.S. letter)	51634Y
HP Premium Inkjet Paper (A4)	51634Z
HP Bright White Inkjet Paper (U.S. letter)	C1824A
HP Bright White Inkjet Paper (A4)	C1825A
HP Greeting Card Paper (U.S. letter)	C1812A
HP Premium Glossy Paper (U.S. letter)	C3836A
HP Premium Glossy Paper (A4)	C3837A
HP OfficeJet Series 600 設定手冊	C5319-90065 (香港) C5319-90065 C5319-90064 (台灣)
HP OfficeJet Series 600 使用指南	C5319-90069 68

取得 Material Safety Data Sheet (MSDS)

如需 HP OfficeJet Series 600 用之列印匣 (HP 產品編號 51629A 及 51649A) 的 MSDS，您可以寫信到以下地址來索取：

Hewlett-Packard

Direct Marketing Organization, Bldg. 51LSE

P.O. Box 58059

Santa Clara, CA 95051-8059 USA

產品規格標準聲明

依據 ISO/IEC Guide 22 與 EN 45014

製造商名稱： HP (Hewlett-Packard) 公司
製造商地址： 16399 West Bernardo Drive
San Diego, CA 92127-1899, USA

特此聲明本產品

產品名稱： OfficeJet Series 600
印表機/傳真機/影印機/掃描器

型號： C5316A, C5319A

產品選項： 600, 610, 630

遵照下列產品的規格製造：

安全性： IEC 950:1991+A1+A2+A3 / EN 60950:1992+A1+A2+A3

IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 Class 1 (Laser/LED)

EMC: CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Class B¹

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV 訊信線

1.0 kV 電源線

IEC 1000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995

IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B² / ICES-003, Issue 2

AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 Class B¹

- 1 本產品已經在「Hewlett-Packard 個人電腦系統」的標準設定中經過測試。
- 2 本裝置符合 FCC 的第 15 條規定內容。作業必須符合下列兩項條件：(1) 本裝置不可導致有害干擾的情況，及(2) 本裝置必須接收任何干擾，包括可能會造成不想要作業的干擾。

補充資訊：

本產品符合下列規定的要求，並依此貼上 CE 標記。

- EMC 法規 89/336/EEC
- 低電壓規定 73/23/EEC

僅供法規遵守諮詢

澳洲： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

歐洲： 當地 HP 銷售服務處或 Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

美國： Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego Division, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA, 92127-1899 (Ph: 619-487-4100)

HP 公司 (Hewlett-Packard) 有限保證聲明

軟體	90 天
列印墨水匣	90 天
一機多用產品	一年

A. 有限保證的範圍

1. 自用戶購貨起的規定期限內，HP 公司 (Hewlett-Packard) 對用戶保證 HP 產品在材料和製造技術上沒有瑕疵。本有限保證期限如上述所敘。保證的條件及限制包括：
 - a. 對軟體產品，此保證只適用於錄製原軟體產品的媒體。
 - b. HP 不保證所有產品的運作都不會被中斷或是絕不會發生錯誤。
1. HP 的有限保證僅適用於正常使用本產品情況下所發生的瑕疵，而不適用於下列任何狀況：
 - b. 未適當或未充分維護清理。
 - c. 非 HP 提供的軟體或介面。
 - d. 濫用或未經許可的改裝。
 - e. 在不合產品環境條件的狀況下操作產品。
 - f. 使用未支援的列印媒體或記憶體板。
 - g. 不適當的裝置地點或維護。
1. 對 HP 一機多用的產品，使用非 HP 墨水匣或是重灌墨水到墨水匣裡，並不影響對用戶的保證，或是您與 HP 簽下的任何支援維護合約。但是，如果印表機故障或損壞的原因是，使用非 HP 墨水匣或是重灌墨水到墨水匣裡，則在為您維修該故障或損壞的印表機時，HP 會向您收取標準工時及材料費用。
2. 在適用的保證期內，如果軟體產品媒體或墨水匣確實有瑕疵，且該產品在 HP 的保證下，用戶可將該產品退回以換取新產品。
3. 如果您在有效保證期內，通知 HP 某一適用於 HP 保證的硬體產品有瑕疵，HP 會依狀況，決定為您修理或是更換該產品。如果 HP 決定為您更換該產品，代換品可能是新品，也可能是整修過的舊品，但功能狀況至少會和所更換的產品相同。
4. 如果客戶退回在 HP 保證下但有瑕疵的產品，HP 若在經您通知之後，無法在合理的時間內適當地修復或更換該產品，只要客戶送回產品，HP 會依原購買價格如數退款。
5. 本有限保證聲明提供客戶明確的法律權益。根據您所在地區（美國各州、加拿大各省，或是其他世界各國）的不同，您可能還會有其它不同的權益。

B. 保證涵蓋範圍

1. 在保證期間，HP 公司會選擇修護或更換瑕疵產品。本保證僅在 HP 公司已取得產品之管制電信核准的國家（產品已證實可在當地核發使用執照之國家）才具效力。各個特定產品機型的《使用指南》中，都有 HP 公司已取得產品之管制電信核准之國家的資訊。

C. 產品支援

1. 保證期限內，在 HP 已取得管制電信核准之國家中使用的產品，HP 會透過各該地區的服務中心，提供技術支援。
2. 若需支援的產品在 HP 公司未取得產品之管制電信核准的國家中使用，但卻可在當地合法購買該項產品時，HP 公司會提供您上述的支援；但是，HP 公司將不提供任何在使用未經核准之國家的電信網路中所引起的問題支援。
3. 若需支援的產品在 HP 公司未取得產品之管制電信核准的國家中使用，且不可在當地合法購買該項產品時，HP 公司不會提供您任何的保證及產品支援。

D. 保證的限制

1. 除了上述有限保證之外，HP 及任何協力廠商，不對 HP 產品提供任何其他明示或暗示的保證。HP 及所有協力廠商，特此聲明及針對任何特定用途的適銷性及適用性不負任何隱含暗示的保證。
2. 在此有限保證聲明與客戶使用 HP 產品所在地區之法律有衝突時，用戶權益以當地法律為準。根據用戶當地的法律，本有限保證聲明中的某些限制，可能不適用於客戶。例如，有些法律可能：
 - a. 排除本保證聲明的不負責任與限制，以防剝奪消費者的法定權益（例如澳洲及英國）。
 - b. 以其他方式限制廠商作這種限制或發佈不負責任的聲明，或是
 - c. 授予消費者其它保證權益、指明廠商無法宣佈不負責任的默示性保證期限，或是不准廠商為默示性保證設下期限。
3. 在當地法律允許的情況下，本保證聲明所提供的權益是客戶所有及唯一的權益。

E. 責任限制

1. 除了本保證聲明中明確指出的責任義務之外，不論 HP 對損害發生的可能性是否知情，亦不論是否有任何合約、侵權行為、或法理根據，HP 都不負其它任何直接、間接、特殊、偶發，或是因產品導致的損害責任。

此保證書為 1996 年 9 月 30 日最新聲明，取代
HP 一機多用產品其它之前的保證說明。



C5319-90068

產品編號 C5319-90068
1998 年 3 月，新加坡印刷。